


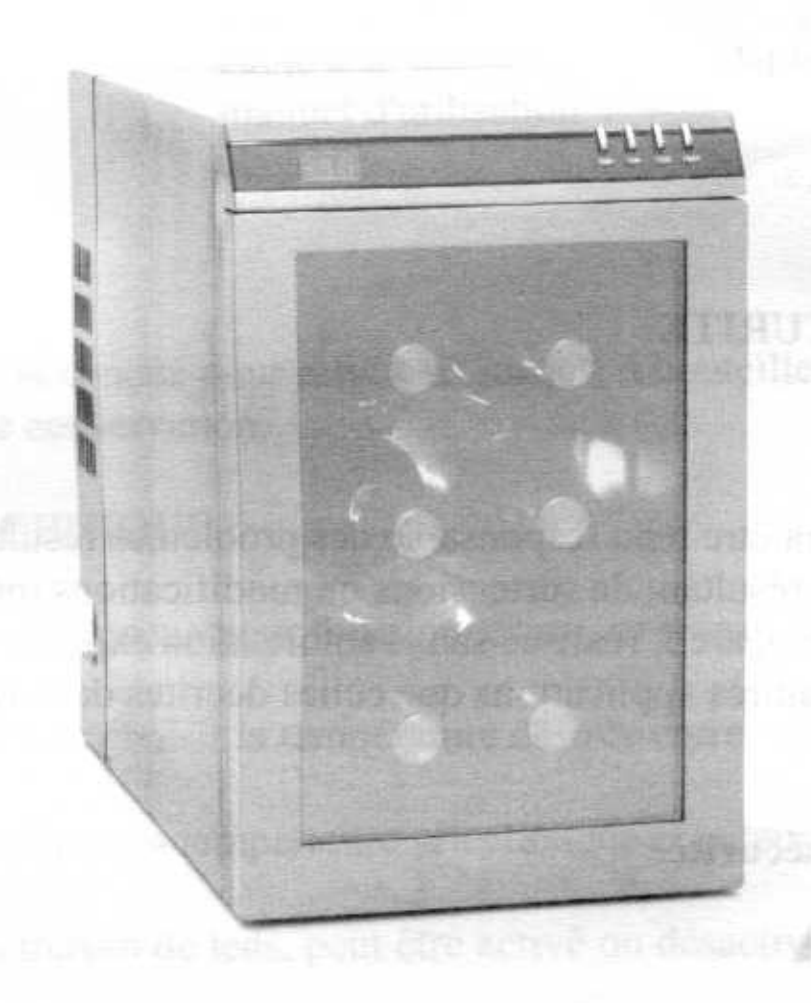

Chambre à vin CV6
CV6 wine chamber

Instructions d'utilisation
Use instructions

CV6 - précisions sur l'utilisation de ce manuel.

Merci de lire avec attention ce manuel avant de brancher l'appareil.
Si vous revendez cet appareil, transmettez ce manuel à l'acheteur.

Sommaire :

1 CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION !

CLIMADIFF SA ne pourra être tenu responsable des problèmes résultant de :
- Dommages de l'appareil résultant de surtensions ou modifications mécaniques.
- Toute modification de l'appareil, réalisée sans l'autorisation explicite de Climadiff SA.
- Toute utilisation pour d'autres applications que celles décrites dans le présent manuel.

Consignes générales de sécurité.



- Ne pas utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Cet appareil ne peut être réparé que par des personnels qualifiés. Les réparations hasardeuses peuvent constituer des dangers. Pour toutes réparations merci de contacter le SAV de votre revendeur ou tout autre réparateur agréé CLIMADIFF.
- Installez appareil dans un endroit sec et aéré à l'abri des projections d'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de flamme ou de toute autre source de chaleur (radiateur, exposition directe au soleil, four etc.)
- Cet appareil n'est pas conçu pour stocker des substances corrosives ou des matériaux contenant des solvants.
- Assurez-vous que les ouïes d'aération se sont pas obturées.
- Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez vous que le voltage et la tension de votre installation électrique sont en adéquation avec le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé Climadiff.

Utilisation sans risque.



- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Toujours conserver et utiliser cet appareil hors de portée des enfants.
- protéger l'appareil contre la pluie et l'humidité.

2 DESCRIPTION :

Quantité	descriptions
1	chambre à vin
1	câble d'alimentation avec adaptateur
1	manuel d'utilisation
2	clayettes

3 UTILISATION

La chambre à vin CV6 est conçue pour rafraîchir jusqu'à 6 bouteilles de vin.
Ce n'est pas une cave de conservation.

4 DESCRIPTION TECHNIQUE

La chambre à vin CV6 est conçue pour fonctionner sur un réseau de 100 – 240 volts.


Deux boutons permettent de choisir la température désirée entre +5° et +20° Celsius.

L'afficheur, permet d'indiquer la température sélectionnée et la température intérieure.


L'éclairage intérieur, au moyen de leds, peut être activé ou désactivé au moyen d'un interrupteur.

Tous les matériaux utilisés dans la chambre à vin CV6 sont compatibles avec la réglementation alimentaire. Le circuit réfrigérant ne nécessite pas de maintenance et ne contient pas de CFC.

La chambre à vin CV6 dispose des éléments de contrôle suivants :

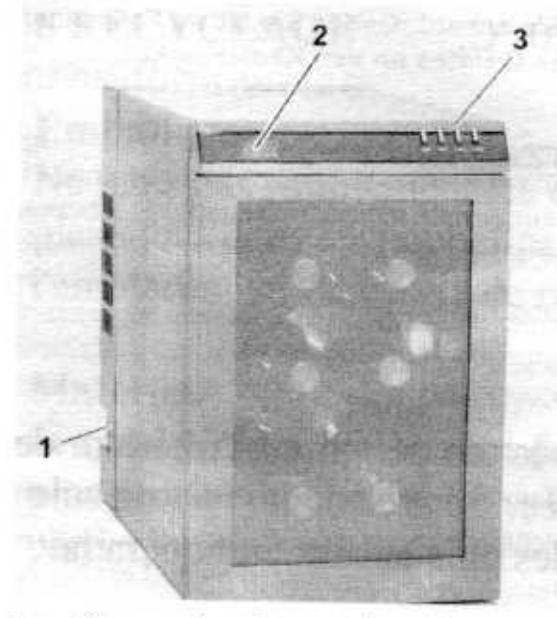

1. Connexion du cordon électrique
2. Afficheur
3. Touches de fonctionnement

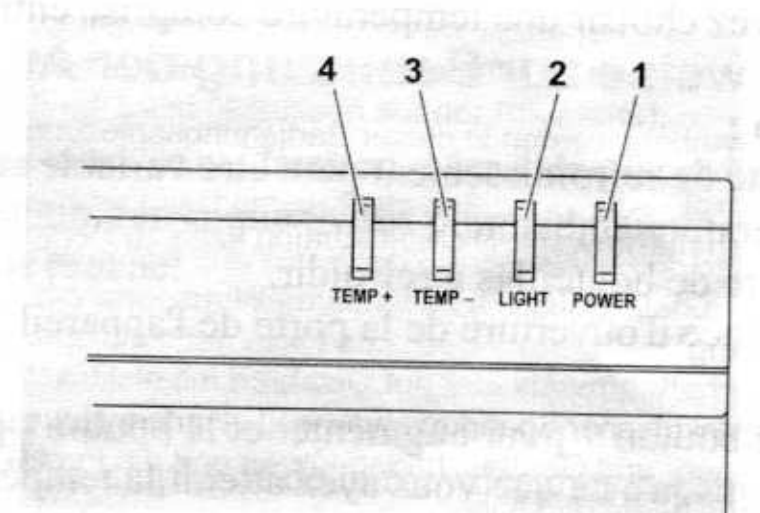

1. Mise en fonction ou arrêt
2. Allume et/ou éteint la lumière intérieure
3. Baisse la température de stockage (de 1 dégré à chaque pression)
4. Augmente la température de stockage (de 1 degré à chaque pression)

5 COMMENT UTILISER LA CHAMBRE A VIN



Avant d'utiliser votre chambre à vin pour la première fois, nettoyez l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un chiffon ou d'une lingette nettoyante. (Merci de vous référer au chapitre nettoyage et maintenance)

Economie d'énergie

-- Choisissez un endroit bien ventilé pour disposer votre appareil.
-- N'ouvrez pas la chambre à VIN plus que nécessaire.
-- Ne laissez pas la porte ouverte plus que nécessaire.

Branchement



Danger !

Ne jamais connecter la prise d'alimentation au réseau ni manipuler les boutons si vous avez les mains humides.

-- avant de connecter l'appareil, contrôler le voltage.
-- connecter le câble au transformateur, puis ensuite, à votre prise de courant..

Utilisation de la chambre à vin.

Cet appareil n'est pas fait pour conserver de la nourriture.

-- Presser le bouton Power / Marche
l'afficheur, indique alors la température actuelle.

-- Presser le bouton Power / Arrêt
l'afficheur s'éteint.

-- Si vous souhaitez allumer ou éteindre l'éclairage interne, presser le bouton Light / éclairage.

Réglage de température :
vous pouvez choisir une température comprise entre + 5°C et + 20 °C.

Attention :
La capacité de refroidissement peut être variable suivant :
- la température ambiante.
- le nombre de bouteilles à refroidir.
- la fréquence d'ouverture de la porte de l'appareil.

Presser le bouton + pour augmenter et le bouton - pour diminuer la température à l'intérieur de l'appareil jusqu'à ce que vous ayez atteint la température souhaitée.
L'afficheur, indiquera la température demandée quelques secondes puis ensuite indiquera la température interne.

Exemples de mise en température :

Grands vins de Bordeaux –Rouges	16 – 17°C
Grands vins de Bourgogne – Rouges	15 – 16°C
Grands crus de vins blancs secs	14 – 16°C
Rouges légers, fruités et jeunes	11 – 12°C
Rosé de Provence, vins de primeur	10 – 12°C
Blancs secs et vins de pays rouges	10 – 12°C
Vins de pays blancs et Champagnes	8 – 10°C

6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ATTENTION :

Ne pas utiliser de produits corrosifs ou agents abrasifs et objets durs pour le nettoyage de la chambre à vin CV6.

Nettoyez simplement votre chambre à vin avec un chiffon doux et humide.

Les clayettes peuvent être enlevées pour en faciliter le nettoyage.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pénétration d'eau dans les éléments électroniques, ce qui pourrait endommager votre chambre à vin.

Le bac de collecte des eaux de condensas doit être vidé et nettoyé régulièrement.

7 GARANTIE

Notre garantie s'applique aux conditions suivantes : si le produit est défectueux merci de le retourner à votre revendeur.

N'omettez pas de joindre à l'appareil les documents suivants :
Une copie de votre facture d'achat faisant apparaître le date d'achat.
Une description du problème que vous avez rencontré.

8 RECYCLAGE

Emballage.
Ne jetez pas simplement les emballages sans autre considération. Merci de placer carton et plastiques dans les poubelles appropriées, sinon, renseignez-vous pour connaître l'emplacement du centre de recyclage le plus proche.

Matériel.
Si vous décidez finalement de ne plus utiliser cet appareil, portez le au centre de recyclage le plus proche ou chez votre spécialiste qui se fera un plaisir de le recycler moyennant une participation à ses frais.

9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES.

Capacité :	6 bouteilles de type standard (maximum 30,5 cm)
Voltage :	100 à 240 V AC
Consommation moyenne :	48 W
Gamme de température :	+ 5 à +20 °
dimension : (L x P x H)	260 x 470 x 415 mm
Poids :	approximativement 7,2 kg
Test & Certifications :	CE , TUV, sans CFC

Sous réserve de toute modification technique et optionnelles.

Fabriqués sous DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 14001 pour CLIMADIFF SA.

Cet appareil est certifié sans CFC